


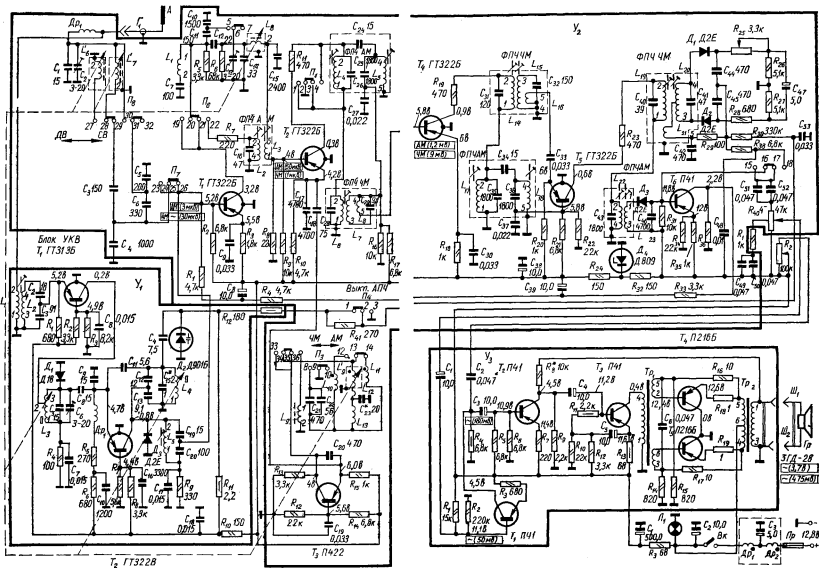

Принципиальная электрическая схема радиоприемника «АТ-66» (переключатель диапазонов в положении СВ: напряжения измерены относительно минуса источника питания приемника)